




TERMOCONVECTOR ELÉTRICO

FANCY



PAINEL DE CONTROL

PAINEL DE CONTROLO TOUCH

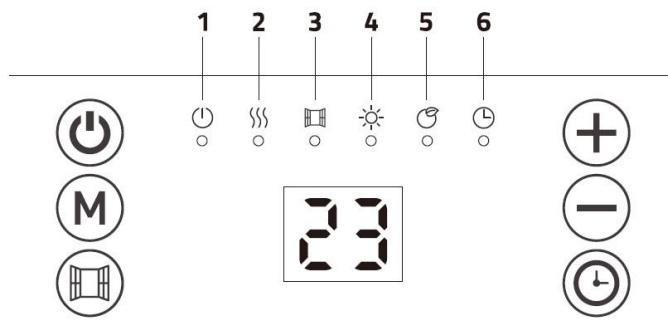

BOTÕES LED NO PAINEL DE CONTROLO

- ① Standby: on/off
- ② Modo aquecimento
- ③ Função de janela abertura
- ④ Modo Comfort
- ⑤ Modo ECO
- ⑥ Temporizador

	Standby
	Botão de modo aquecimento
	Função janela aberta
	Botão +
	Botão -
	Temporizador

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada adequada (230-240V / 50-60Hz).
O aparelho emite um sinal sonoro, isto significa que o convetor está pronto a ser utilizado.

O LED acende no painel de controle.

Em seguida pressione o botão ON/OFF localizado na lateral da unidade e mova o botão para a posição I para ligar o aparelho. Se quiser desligar, gire para a posição O.

BOTÃO ON/OFF - STANDBY

Após conectar o cabo de alimentação e ligar a unidade com o botão de alimentação na lateral, pressione este botão no painel de controle para ligar o aquecedor do ventilador. Pressione este botão novamente para desligar o aparelho.



BOTÃO DO TEMPORIZADOR E PROGRAMAÇÃO SEMANAL





Pressione e segure este botão no painel de controlo durante 3 segundos para selecionar o “tempo” e agendar semanalmente.




Aparece "d" no ecrã, depois pressione as teclas e para escolher os dias da semana na sequência seguinte:

1	Segunda
2	Terça
3	Quarta
4	Quinta

5	Sexta
6	Sábado
7	Domingo

Pressiona o botão  para confirmar o dia desejado e configurar a hora, aparece no ecrã 


Depois pressiona as teclas  e  para seleccionar a hora, depois pressiona o botão  para confirmar. Aparece no ecrã 


Em seguida pressione os botões  e  para configurar os minutos, depois pressione o botão  para confirmar.




NB: Se a fonte de alimentação for removida, a programação semanal e o temporizador são redefinidos para as configurações padrão de fábrica.

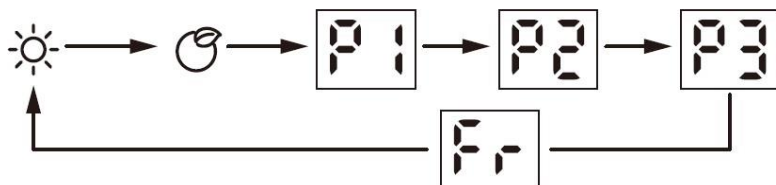


BOTÃO DE SELEÇÃO DO MODO AQUECIMENTO

Pressione este botão no painel de controlo para ativar os modos de aquecimento. na sequência circular:



 Modo anticongelante: a temperatura de referência é de 7°C e não se pode ajustar.

 - Modo Confort: pressione os botões  e  para seleccionar a temperatura num intervalo de 5 °C a 35 °C

 - Modo ECO: pressione os botões  e  para seleccionar a temperatura num intervalo de 1 °C a 31 °C

- Programas de pré-seleção para aquecimento P1 / P2 / P3

NB: Se a configuração da hora e do dia não estiver concluída, para definir os programas P1 / P2 / P3 pela primeira vez, será necessário seleccionar a hora e o dia com antecedência.


Programa P1 (de segunda a domingo) - Programa predefinido que não se pode alterar:



Programa P2 (de segunda a sexta) - Programa predefinido que não se pode alterar




Programa P2 (sábado a domingo): programa predefinido que não se pode alterar

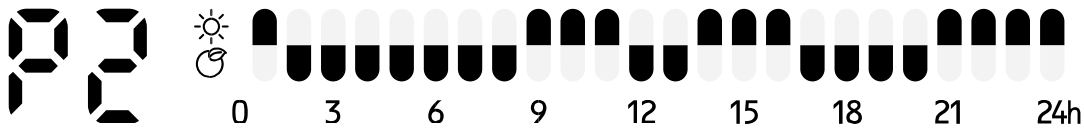

Programa P3 (de segunda a sexta) - Programa predefinido que se pode



Programa P3 (de sábado a domingo) - Programa predefinido que se pode alterar

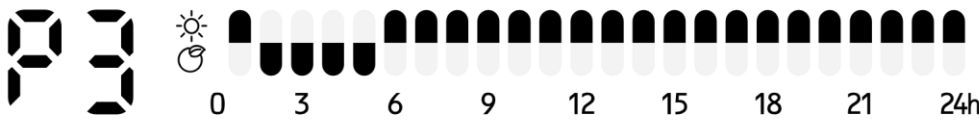

Configuração do programa modificável P3:

- Quando o programa P3 for selecionado, pressione o botão durante 3 segundos para definir a seleção
- Aparece no ecrã pressione para selecionar o dia de segunda a domingo
Pressiona o botão para confirmar o dia selecionado e definir a hora desejada
- Aparece no ecrã pressione para selecionar a hora (00-23h). Em seguida pressione para selecionar o modo de aquecimento para cada hora de funcionamento (os ícones correspondentes ao modo configurado aparecem no ecrã Modo confort, Modo ECO

Repetir a operação até completar a programação para cada hora e cada dia de operação.

NB: Depois de selecionar o modo de aquecimento às 23h pressione para restaurar a programação diária.

Quando o ecrã mostra pressione para concluir as seleções e o display mostrará

FUNÇÃO JANELA ABERTA

Pressione o botão , o LED correspondente acende no painel de controlo. Quando esta função é ativada, o ícone pisca e o modo aquecimento desliga. Pressione este botão novamente para desativar esta função, o Termo ventilador continuará a funcionar na configuração selecionada anteriormente.

BOTÃO DE TEMPORIZADOR DESLIGADO

Pressione o botão , o LED correspondente no painel de controlo acende e 0 H pisca no ecrã.
Pressione os botões para selecionar o temporizador de 0-24 horas.
Pressione novamente para confirmar a seleção.